



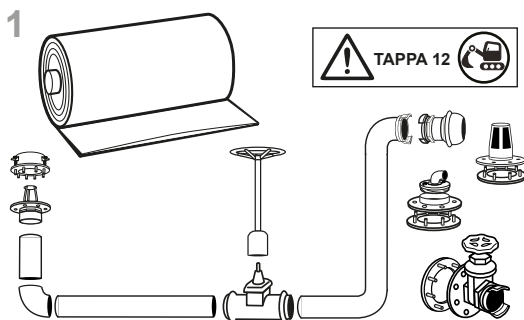

ATTENZIONE

Nel caso in cui il riempimento non viene effettuato immediatamente :
zavorrare il serbatoio con un minimo di 5 cm di liquido

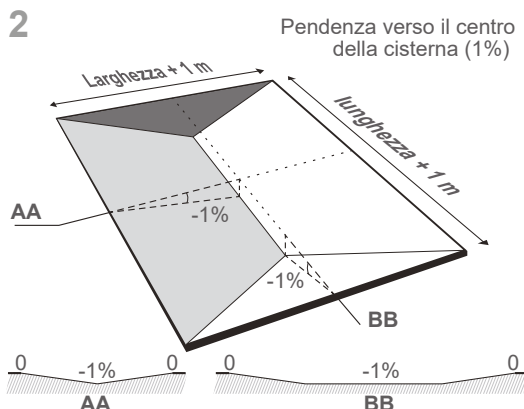


Suolo pulito e livellato + letto di sabbia (0/2) 10 cm (+/- 2 cm)

3 IMPORTANTE

Installazione del serbatoio in base al suo volume



V. (mc)	Numero di persone
da 1 a 180	1 a 2
da 180 a 480	3 a 4
da 480 a 700	4 a 6

È formalmente vietato manipolare il prodotto con qualsiasi macchine per evitare i rischi di un deterioramento

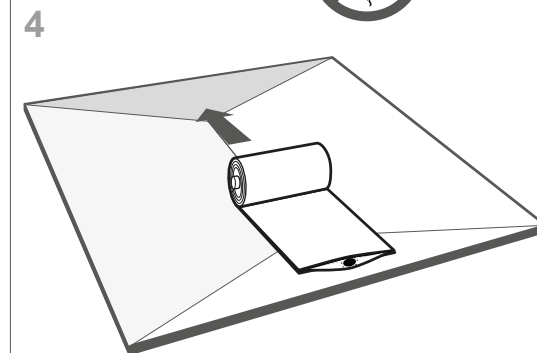


Seguire il piano di spiegamento allegato a questa foglia

5 Spiegare il serbatoio secondo lo schema

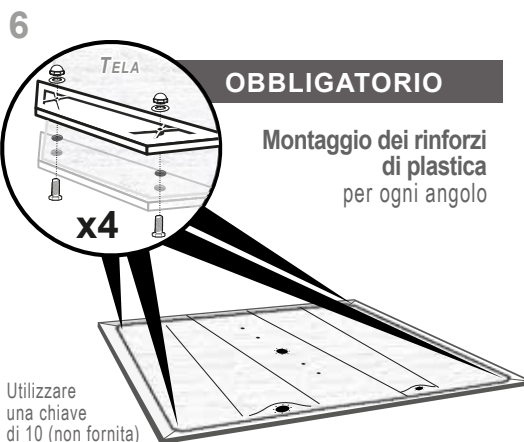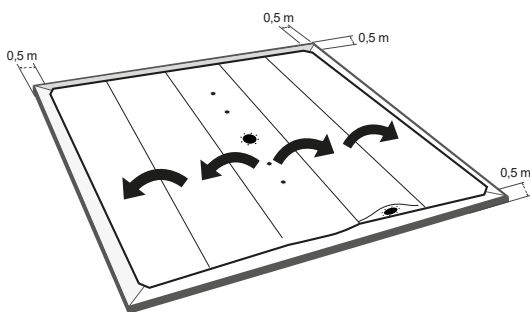


Utilizzare una chiave di 10 (non fornita)

7 Scuotere la tela dagli angoli di sotto in giù

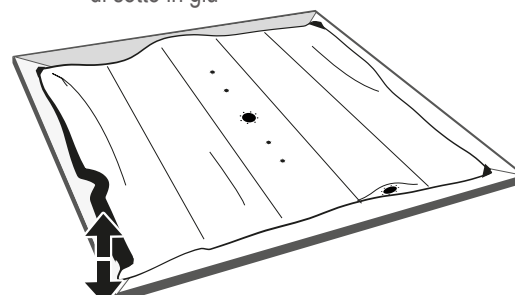


Questa tappa è necessaria per creare un tappeto d'aria sotto il serbatoio per facilitare il suo spostamento e il suo posizionamento

8 Scuotere e stendere bene il serbatoio per rimuovere tutte le pieghe

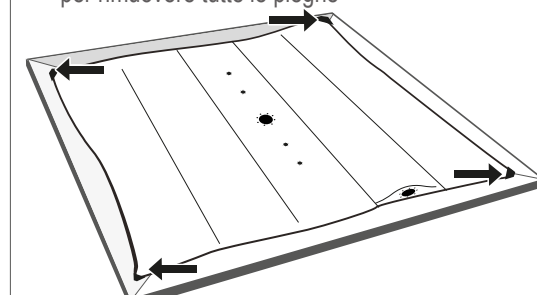


È ESSENZIALE posizionare bene il serbatoio prima del suo riempimento


9 PER TUTTE LE TRAPANATURE

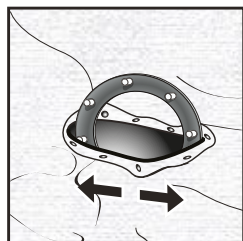

DISTENDERE CON CURA
senza l'uso di attrezzi,
al fine di passare la guarnizione
con la controflangia
nella cisterna

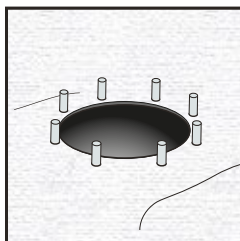


Installare correttamente la controflangia
nel suo attacco

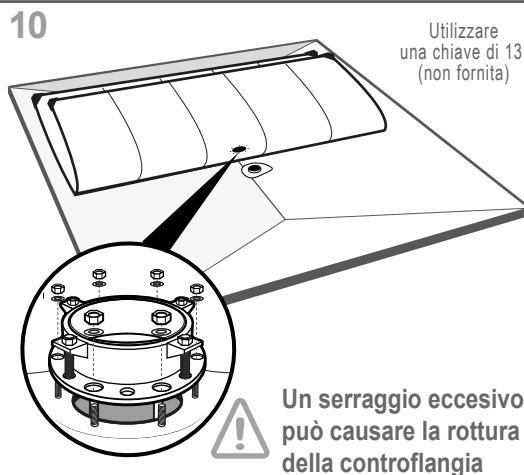







Un serraggio eccessivo può causare la rottura della controflangia

11 Un serraggio eccessivo può causare la rottura della controflangia

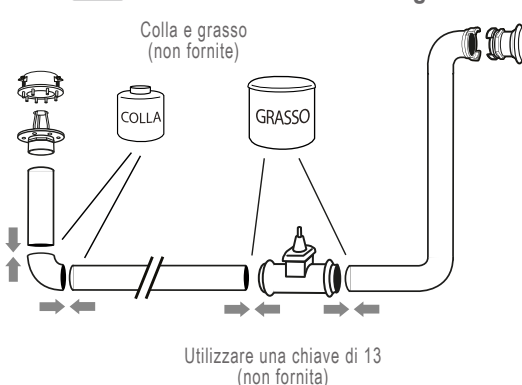

Utilizzare una chiave di 13 (non fornita)

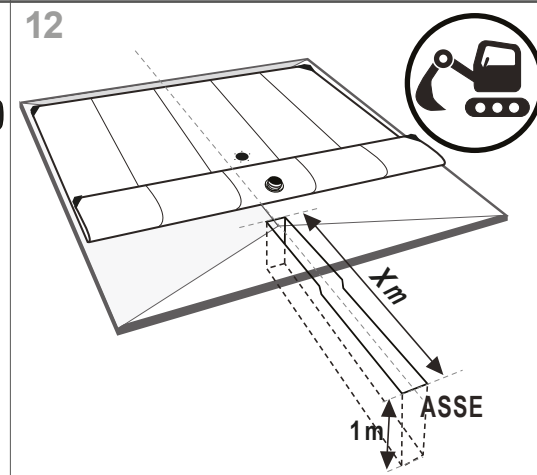

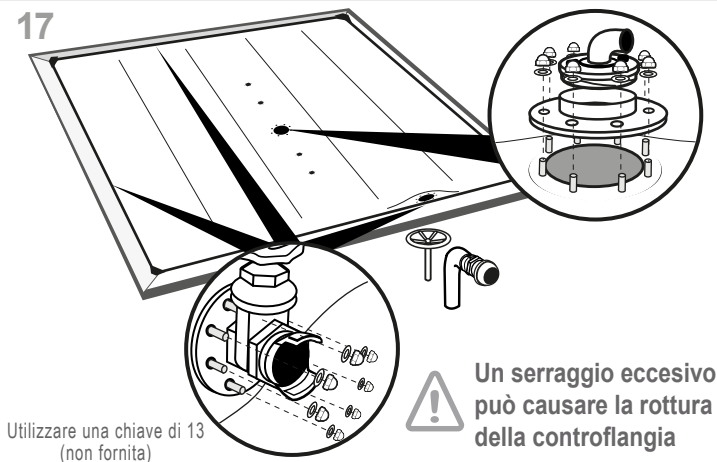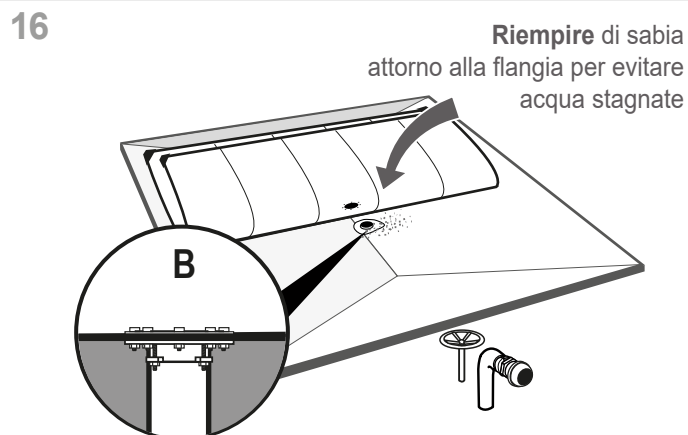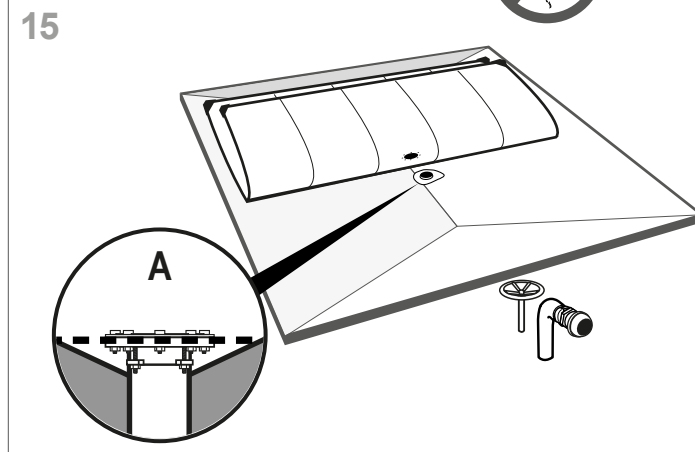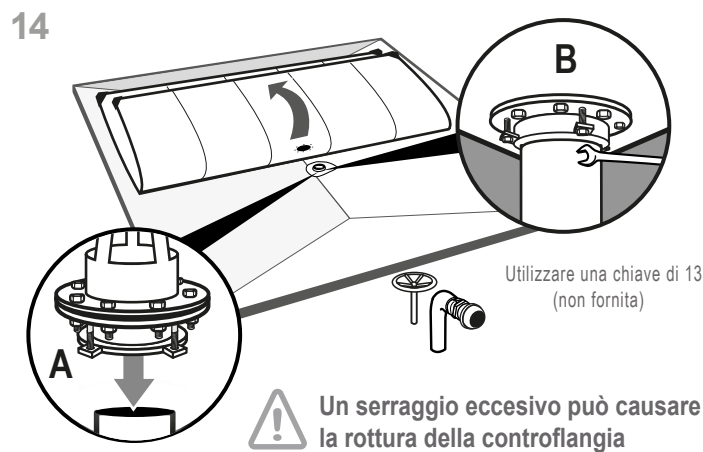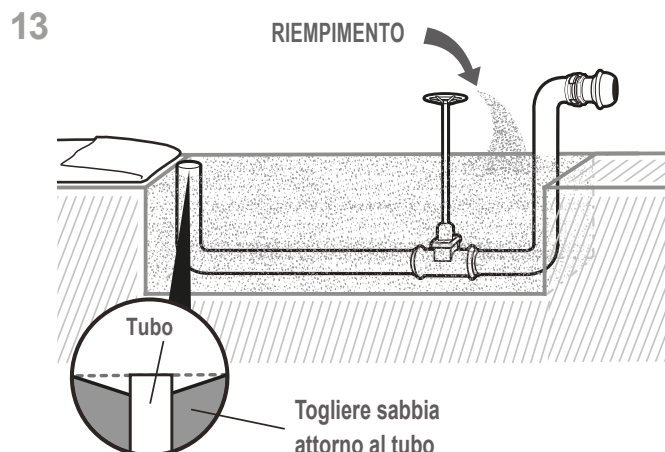


21

TAPPE ESSENZIALI DA RINNOVARE

❶ Scuotere la tela dagli angoli sotto in giù sempre

❷ Scuotere e distendere il serbatoio : non se deve avere pieghe sul serbatoio per procedere al riempimento

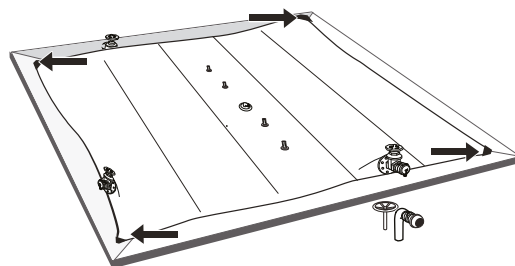

22

Seguire le indicazioni per l'uso

