






3

IMPORTANTE
Installazione del serbatoio in base al suo volume

V. (mc)	Numero di persone
da 1 a 180	1 a 2
da 180 a 480	3 a 4
da 480 a 800	4 a 6
da 800 a 1200	6 a 8
> 1200	8 a 10


È formalmente vietato manipolare il prodotto con qualsiasi macchine per evitare i rischi di un deterioramento

ATTENZIONE
Nel caso in cui il riempimento non viene effettuato immediatamente : **zavorrare il serbatoio** con un minimo di 5 cm di liquido

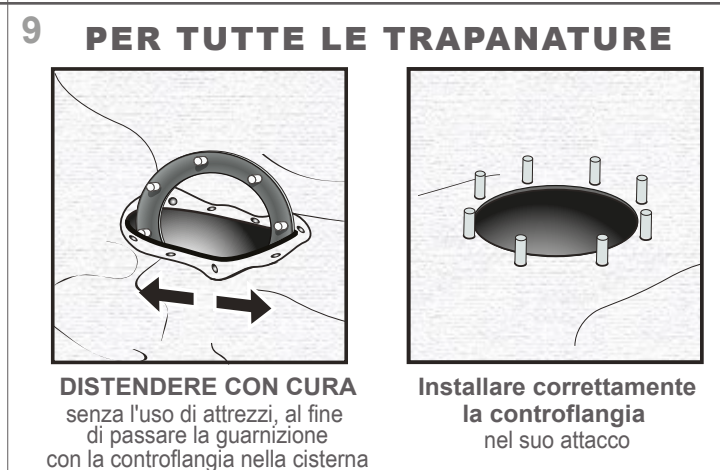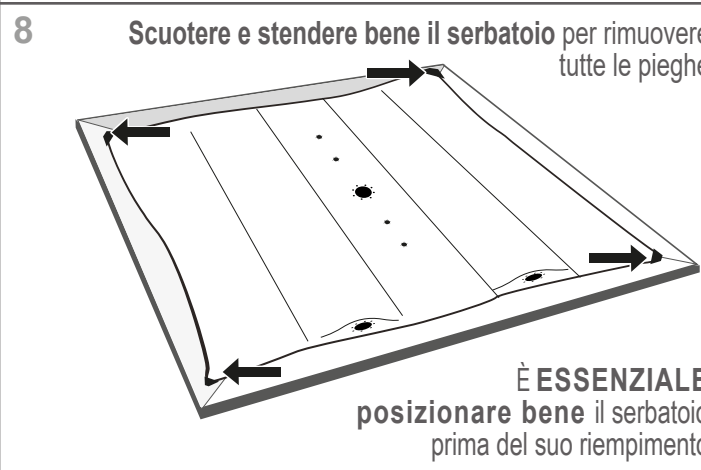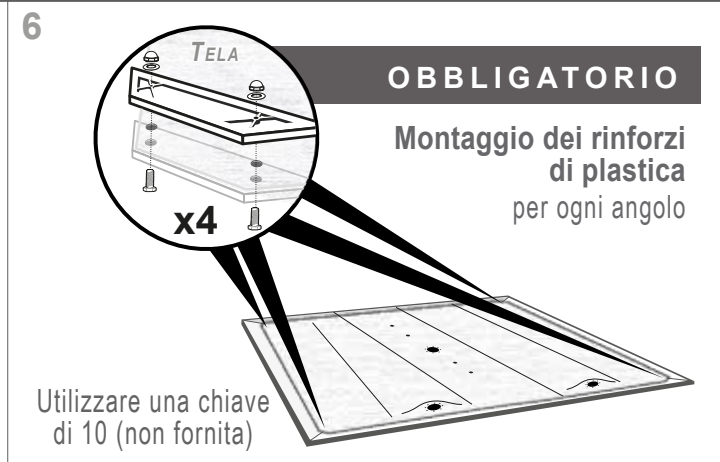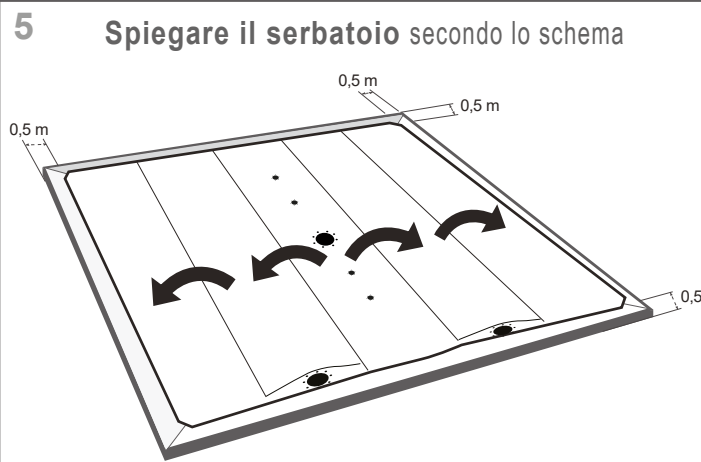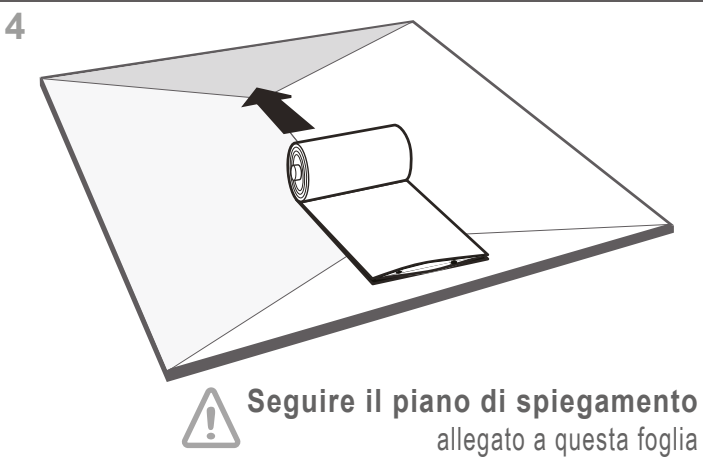




10 Utilizzare una chiave di 13 (non fornita)

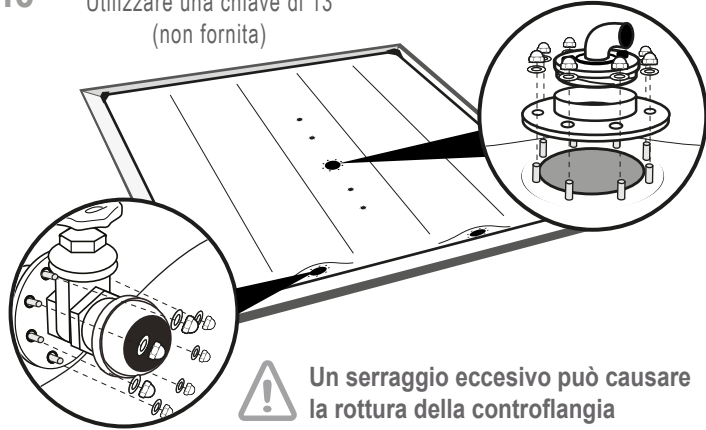


⚠ Un serraggio eccessivo può causare la rottura della controflangia

11 Utilizzare una chiave di 13 (non fornita)

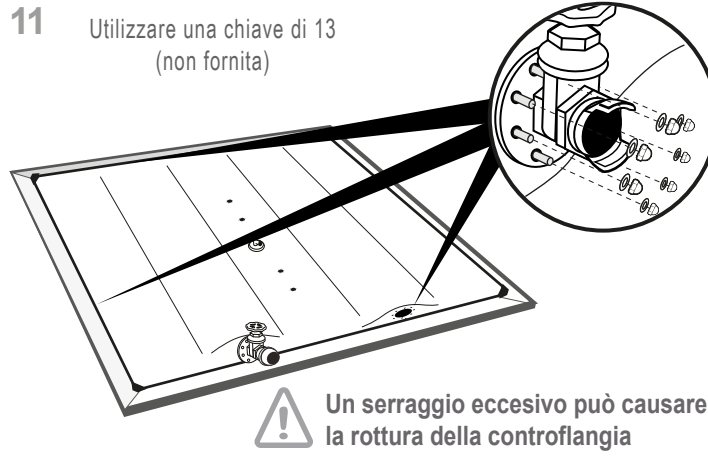

⚠ Un serraggio eccessivo può causare la rottura della controflangia


12 Utilizzare una chiave di 13 (non fornita)

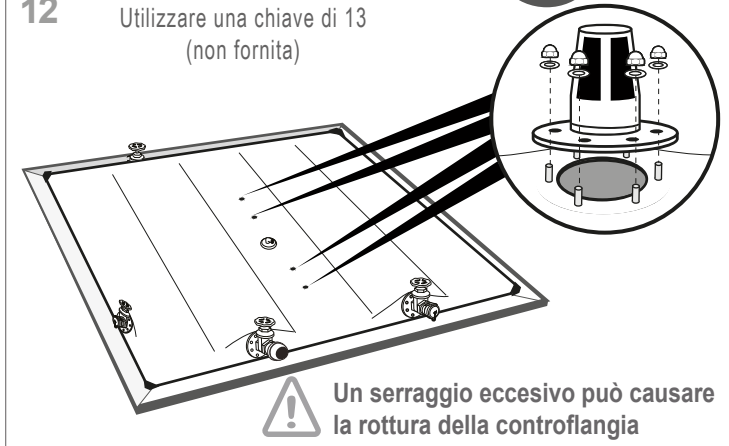


⚠ Un serraggio eccessivo può causare la rottura della controflangia

13 TAPPE ESSENZIALI DA RINNOVARE


1 Scuotere la tela dagli angoli di sotto in giù sempre manualmente

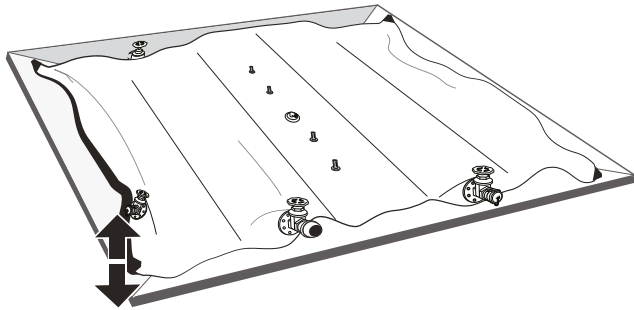

2 Scuotere e distendere il serbatoio: non se deve avere pieghe sul serbatoio per procedere al riempimento

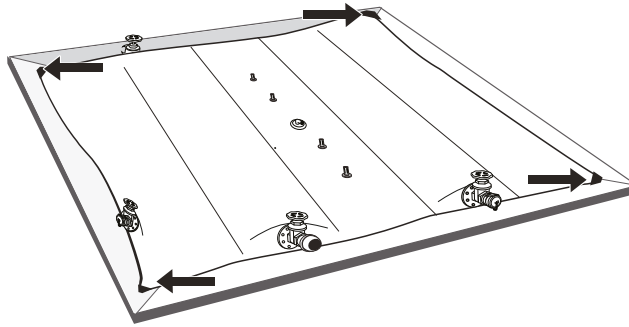

15 Seguire le indicazioni per l'uso

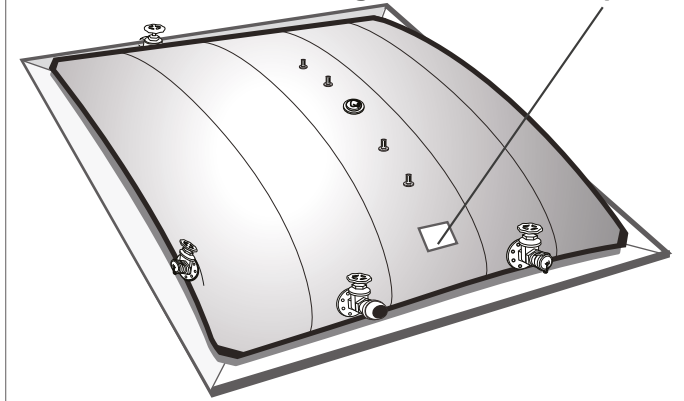

16 SVUOTAMENTO

Locale tecnico

Modulo di mescolamento

É essenziale posizionare bene il serbatoio

17 MESCOLO

Locale tecnico

Modulo di mescolamento