



PER **MAGGIORE INFORMAZIONE** :


Consultare la **FAQ**  
sul [www.la-cisterna-verde.it/faq](http://www.la-cisterna-verde.it/faq)



**ATTENZIONE**


Nel caso in cui il riempimento non viene effettuato immediatamente :  
**zavorrare il serbatoio** con un minimo di 5 cm di liquido.

**2 Suolo pulito e livellato**

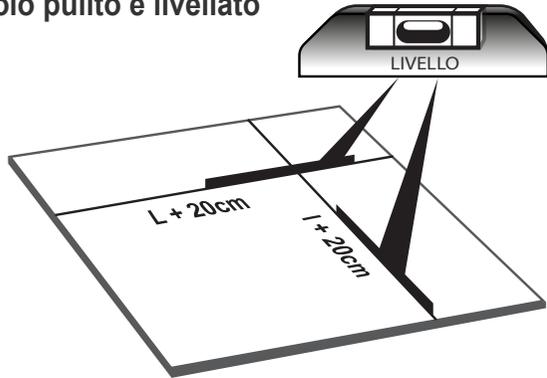


Suolo pulito e livellato + letto di sabbia (0/2) 10 cm (+/- 2 cm)

**1**

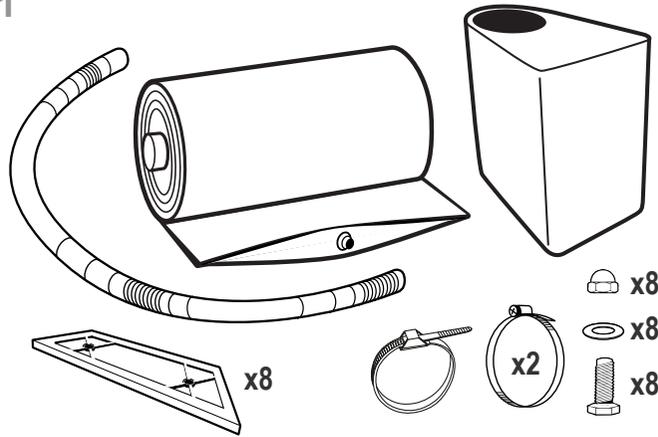


\*Opzione non fornita : Strumenti necessari :

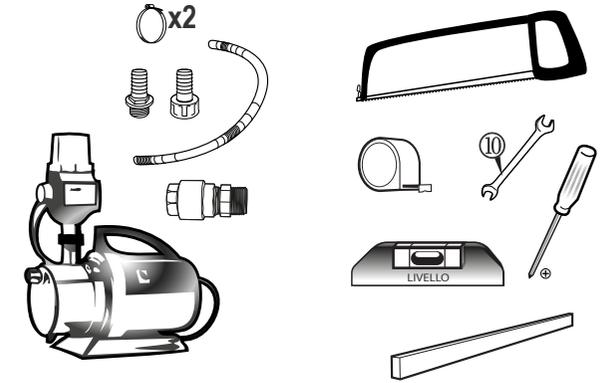

**3**

Svolgere ① il serbatoio

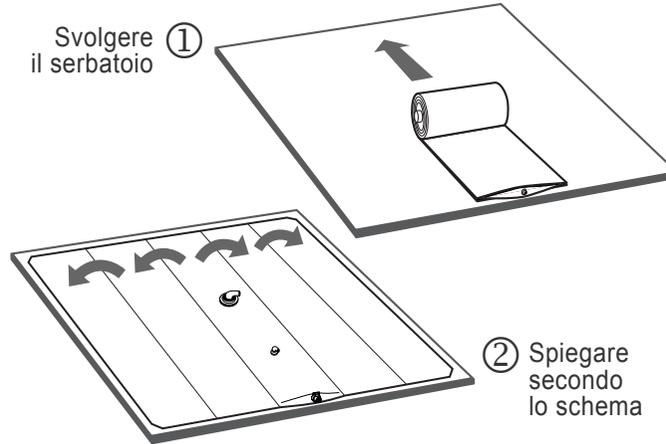


**4**

**OBBLIGATORIO**


Montaggio dei rinforzi di plastica per ogni angolo.

Utilizzare una chiave di 10 (non fornita)

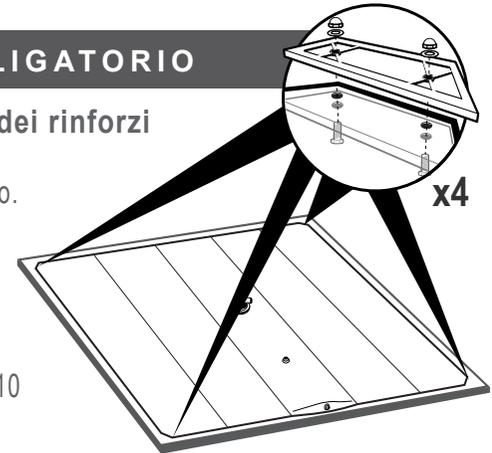


**5**

Il collettore deve essere messo all'altezza massima il serbatoio (A MAX)

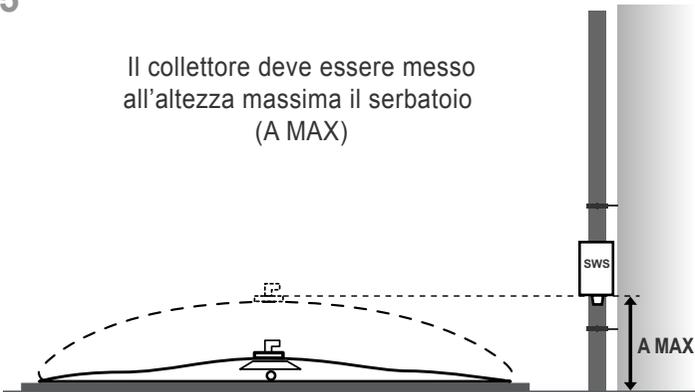


**6**

Segare la grondaia secondo la dimensione del collettore

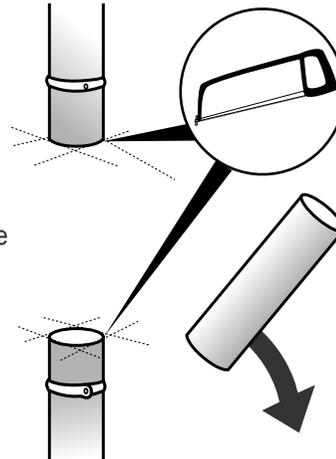

**7**

Posizionare il collettore alla grondaia

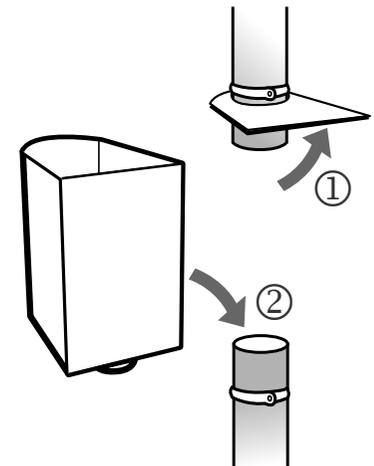



**8**

Collegare il tubo spiralato al collettore

①

② Sistemare un collare di serraggio sul tubo

Fissare il tubo flessibile alla grondaia con la fascette di plastica che è fornita, posizionarla 20 cm sotto il collettore.

③

**9**

① Mettere il tubo spiralato nell'apertura di controllo

② Sistemare un collare di serraggio

**10 Panoramico**

**11 \*Opzione : Pompa**

Avvitare la valvola anti-ritorno

Avvitare il raccordo scanalato PVC

\*Opzione non fornita

**12**

① Posizionare il flessibile alla pompa

② Serrare il collare

**13**

Avvitare il raccordo scanalato sulla valvola della cisterna

**14**

Posizionare il flessibile della pompa alla valvola raccordata della cisterna

**15**