

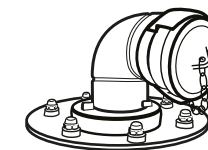


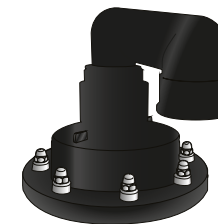



1

ATTENZIONE

Nel caso in cui il riempimento non viene effettuato immediatamente :
zavorrare il serbatoio
 con un minimo di 5 cm di liquido

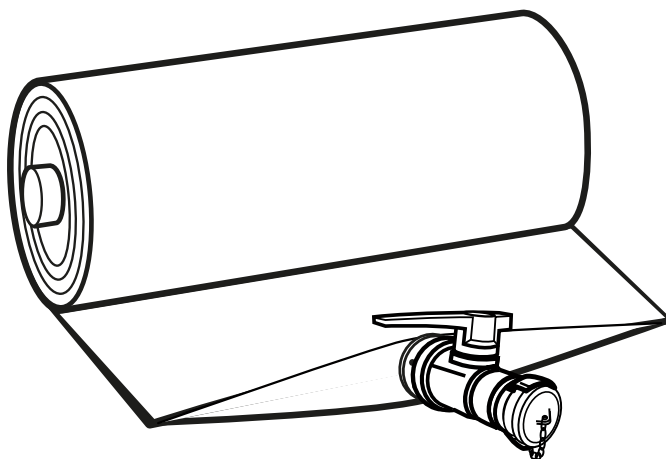

Opzione
Riempimento della cisterna

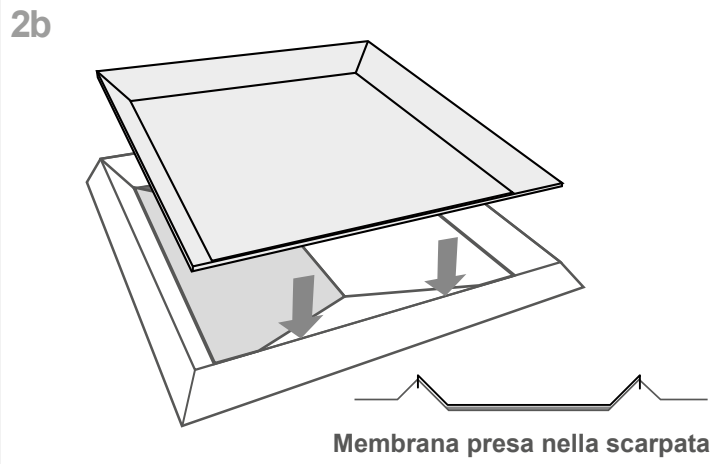
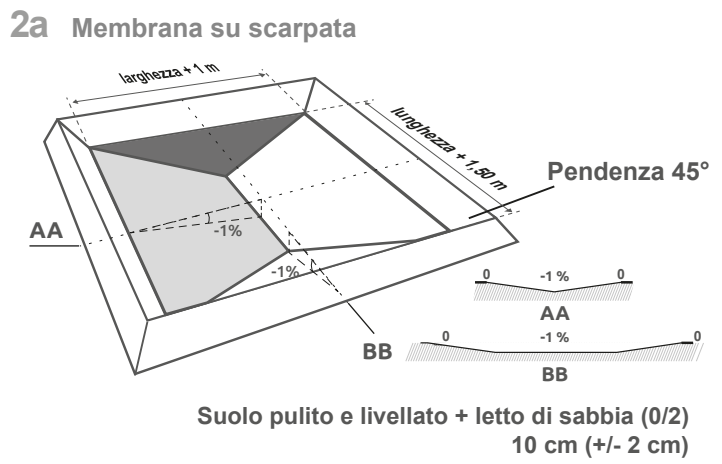


4

IMPORTANTE

Installazione del serbatoio
 in base al suo volume

V. (mc)	numero di persone
da 1 a 100	1 a 2
da 100 a 300	3 a 4

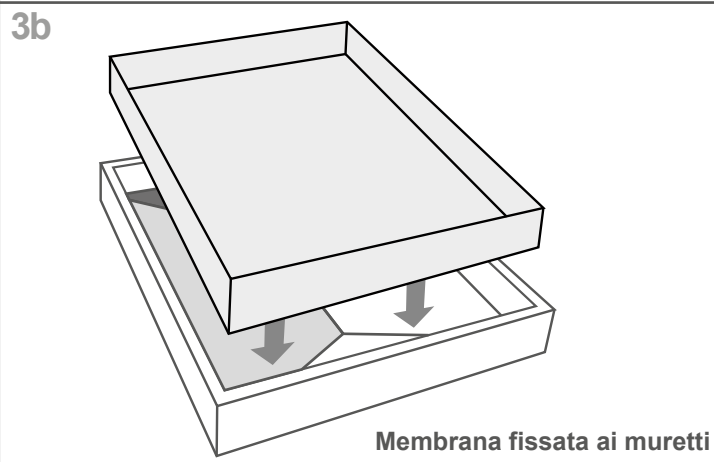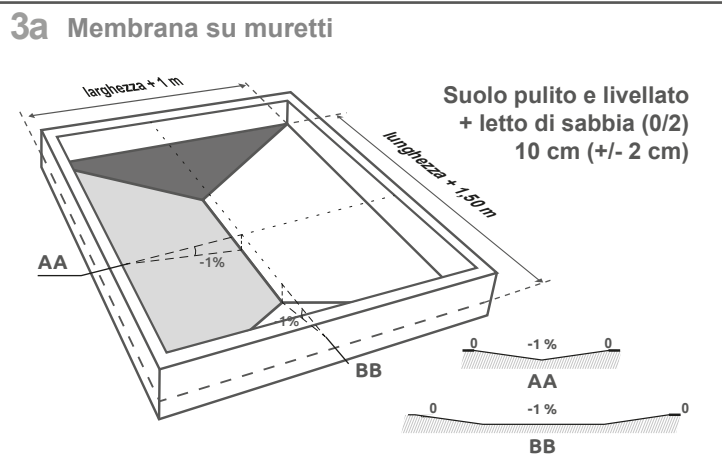

È formalmente vietato
 manipolare il prodotto
 con qualsiasi macchine
 per evitare i rischi di un deterioramento



5

Seguire il piano dispiegamento
allegato a questa foglia

6 Spiegare il serbatoio secondo lo schema

7

OBBLIGATORIO

Montaggio dei rinforzi di plastica per ogni angolo

x4

Utilizzare una chiave di 10 (non fornita)

8 Scuotere la tela dagli angoli di sotto in giù **manualmente**

Questa tappa è necessaria per creare un tappetto d'aria sotto il serbatoio per facilitare il suo spostamento e il suo posizionamento

9 Scuotere e stendere bene il serbatoio per rimuovere tutte le pieghe

È ESSENZIALE
posizionare bene il serbatoio prima del suo riempimento

10 PER TUTTE LE TRAPANATURE

DISTENDERE CON CURA senza l'uso di attrezzi, al fine di passare la guarnizione con la controflangia nella cisterna

Installare correttamente la **controflangia** nel suo attacco

11 Utilizzare una chiave di 10 (non fornita)

Opzione

È necessario ripetere i passi 8 e 9 una volta che tutti gli accessori sono stati installati.

12 **Panoramico su scarpata**

Seguire le indicazioni per l'uso

13 **Panoramico su muretti**

Seguire le indicazioni per l'uso